
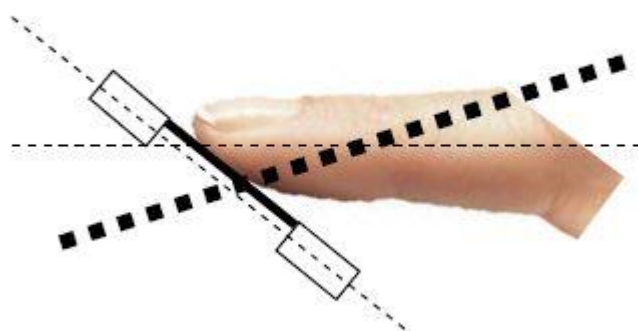


1. Přiložení prstu

Prst přikládejte rovnoběžně se čtecí skleněnou plochou!

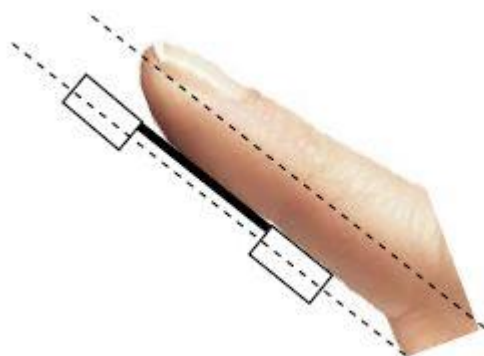

2. Přitlačení prstu

Prst přitlačte na skleněnou plochu, aby došlo k vytvoření plochého obrazce pro uložení.

Prst se musí trochu rozplácnout.

